

## ROVER CHAIR




### ご使用上の注意

- 組み立て・撤去の際は、手や指を挟まないようにご注意ください。
- ご使用前にはネジに緩みがないか確認し、万が一緩んでいる場合は、ネジを締めてからご使用ください。
- 安定した地面の上でご使用ください。また、滑りやすい地面では使用しないでください。
- 小さなお子様のご使用する際は、必ず目を離さないようにしてください。

### 商品概要



## 組み立て・撤去

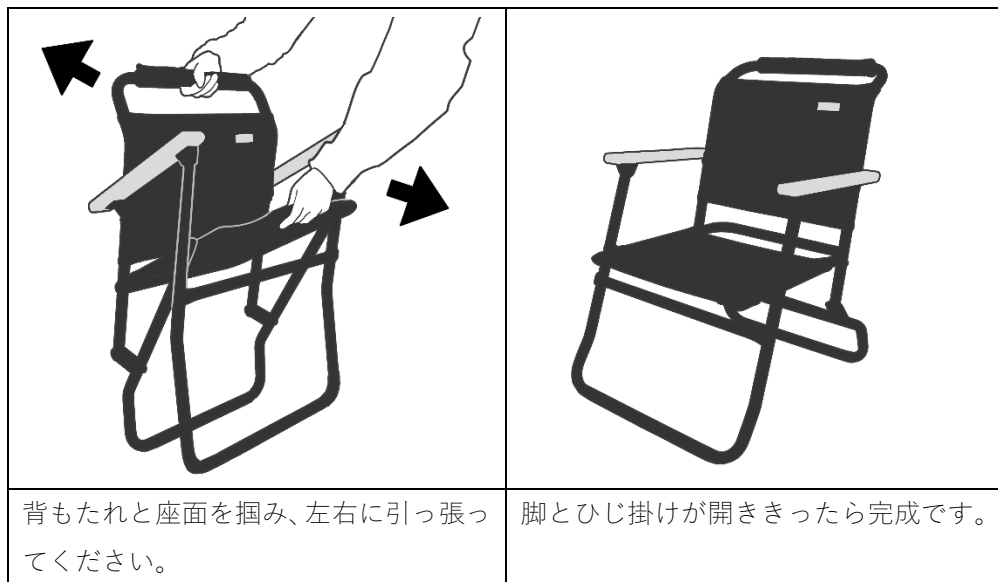

撤去は組み立てと逆の手順で行ってください。

## 返品について

商品に不良があった場合はカスタマーセンターまでご連絡をお願い致します。ただし、以下の原因に依る破損などにつきましては、対応できかねますのでご了承ください。

- ・ 誤った方法でご使用された場合
- ・ 誤った保管方法、お手入れ、経年劣化による場合
- ・ ご購入から一定期間が経過した後に、ご連絡いただいた場合
- ・ 初期不良を認めてご使用された後に、ご連絡をいただいた場合

## 返品の手順

商品の不良が認められた際は、商品のご到着後 7 日以内に、メールにてご連絡ください。その際、(必要事項)をご記載ください。

必要事項：商品名、ご購入先、不良箇所と不良が確認できる写真、お名前、お住まい、連絡先

折り返し連絡を差し上げますので、商品を着払いで弊社までお送りください。同一商品を発送致します。



〒509-5401

岐阜県土岐市駄知町 1302 番地 1

カスタマーセンター

info@ninehills.co.jp

公式 HP



公式 LINE

