



取扱説明書/MANUAL

SENAI75

One Touch Lodge tent



注意事項


- ・ご使用前に必ず試し張りを行ってください。
- ・台風や落雷など悪天候の際は、ご使用を中止し安全な場所に避難してください。
- ・テントは、太陽光の紫外線や、硫黄ガスで劣化します。ご使用前の前には劣化や損傷していないか、必ず点検をしてください。
- ・設営はなるべく平坦で、危険のない場所を選んでください。
- ・石や小枝などは設営前に取り除いてください。
- ・テント内やテントの近くでは、火気を扱わないでください。
- ・設営後は、テントが風に飛ばされないよう、ペグとロープで地面にしっかり固定してください。

保管について


- ・ご使用後は、汚れをタオル等で拭き取った後、屋外でしっかり乾燥させて、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・海岸で設営した際は、塩分を落とすために真水で洗い流し、乾燥させてから保管してください。
- ・洗濯はしないでください。

セット内容


付属品が全て揃っているか確認してください。

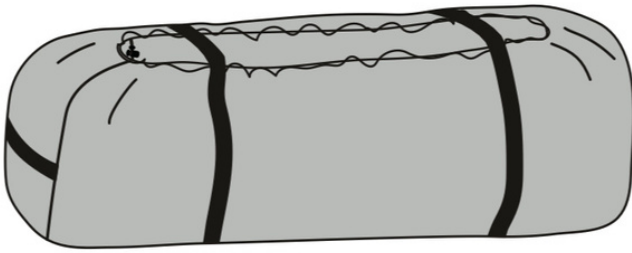


収納袋

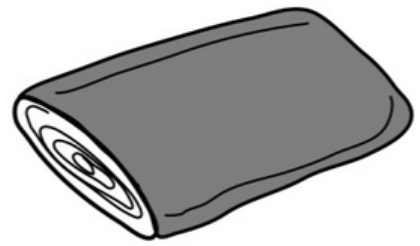

フライシート

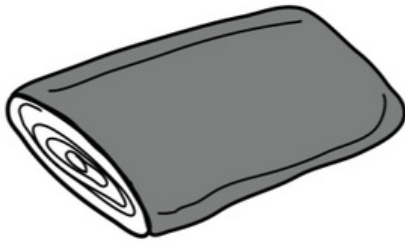


グラウンドシート

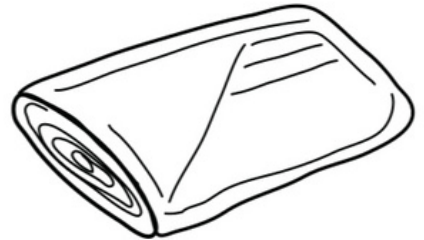

インナーテント



キャノピーポール×3set

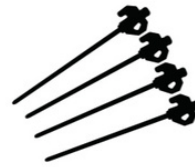

蓄光ペグ×30



自在付きロープ
×3


設営方法

1-1 グランドシートを広げる




1-2 インナーテントを広げる

▶グランドシートの上に広げます。

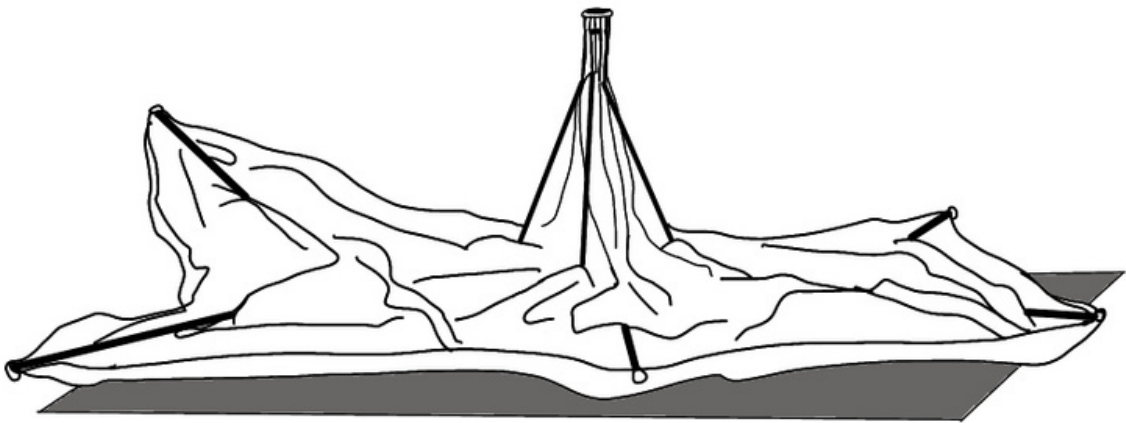


2-1 インナーテントを立ち上げる

▶①から順番に立ち上げていきます。

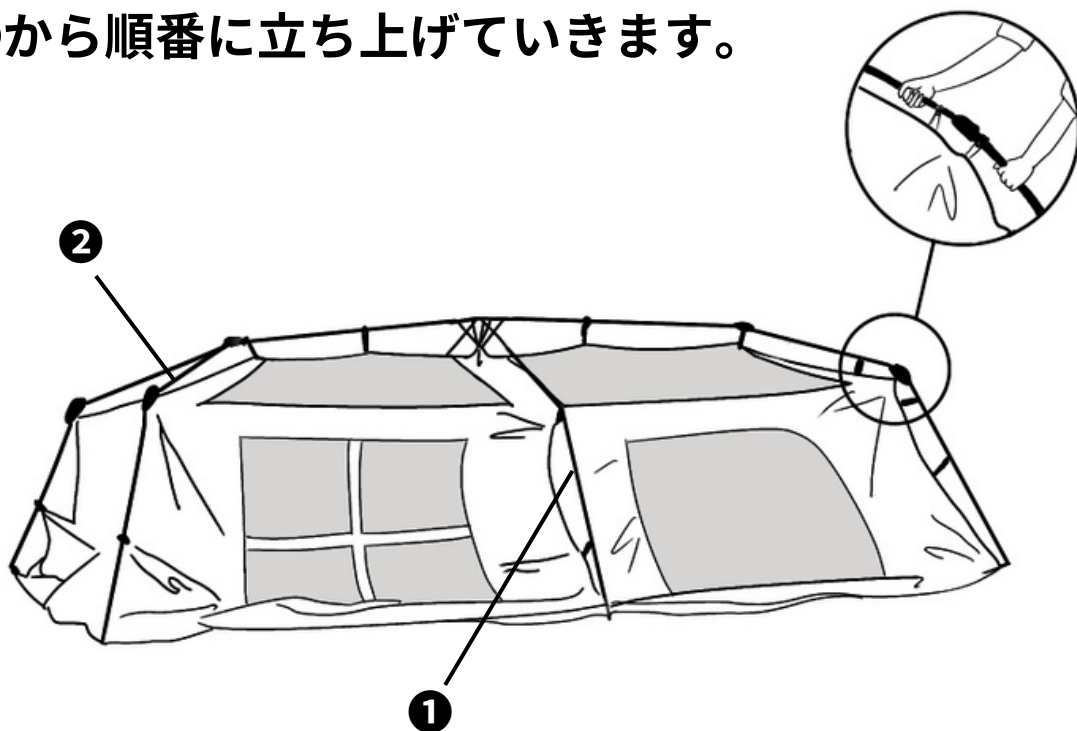

▶ボタンを押してポールを
カチッと音がするまで伸ばします。

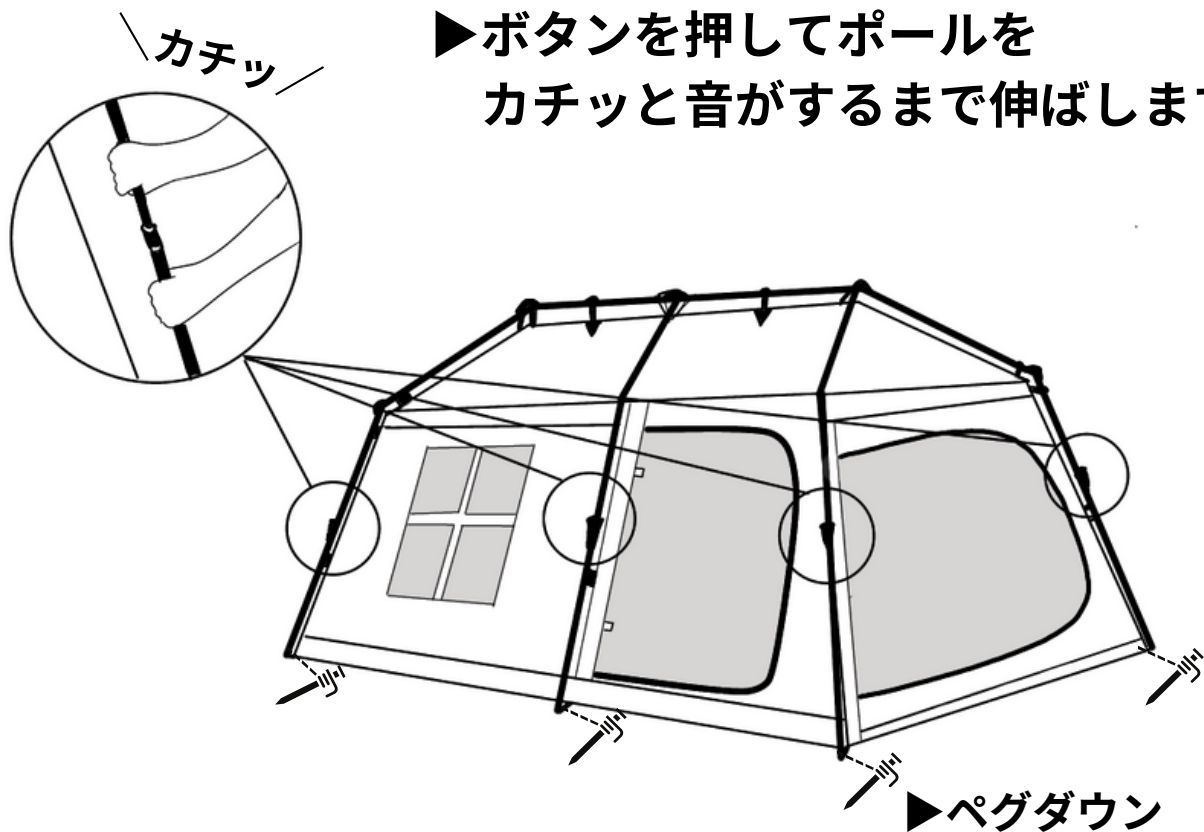

3-1 フライシートをかける

※正面右側にNINEHILLSのロゴがきます。




3-2 フライシートを固定する

▶クリップとベルクロでポールとフライシートを固定する




4-1 ガイロープを張る

- ▶ガイロープでテントを安定させます。
- ▶キャンピーポール3本でキャンピーを立ち上げます。

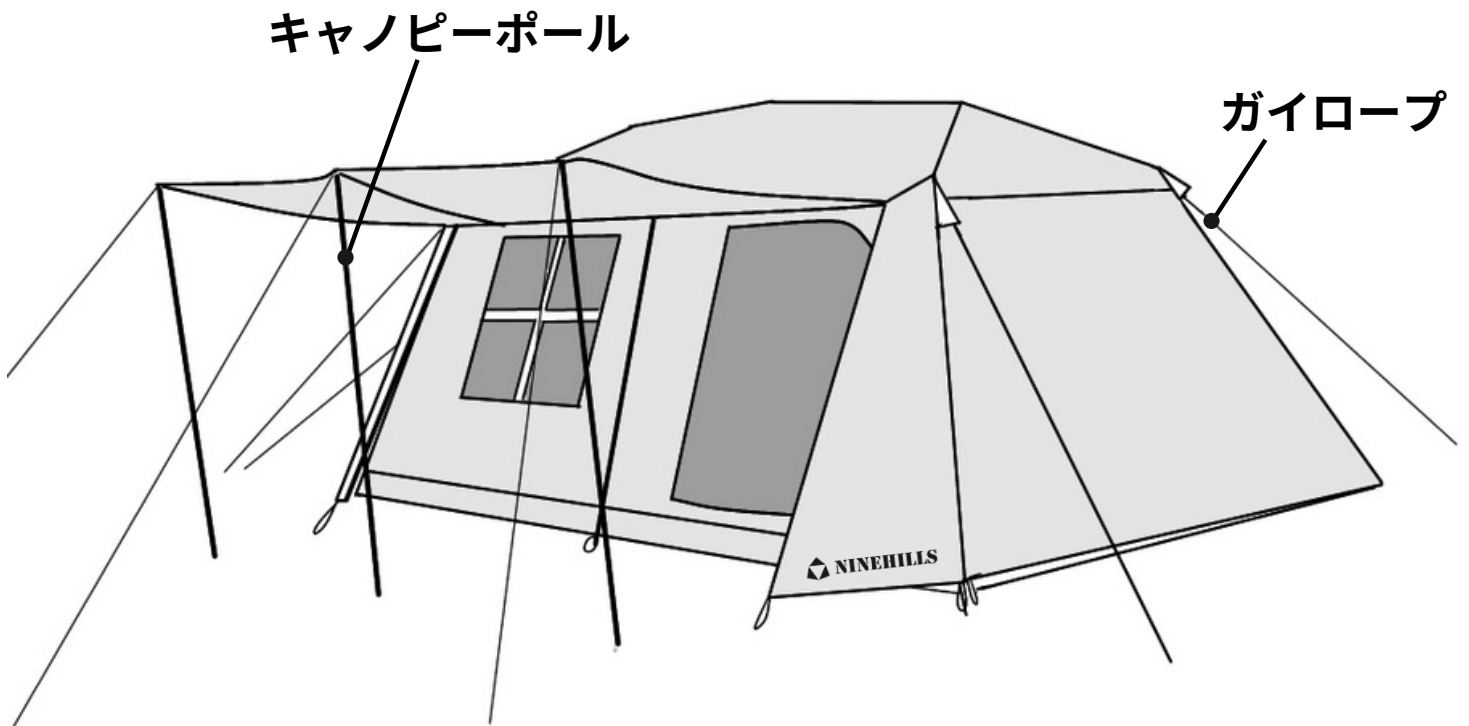

完成

 設営方法の動画はYoutubeでご覧ください。



返品について

商品に不良があった場合はカスタマーセンターまでご連絡をお願い致します。
ただし、以下の原因による破損などにつきましては、対応できかねますのでご了承ください。

- ・ 誤った方法でご使用された場合
- ・ 誤った保管方法、お手入れ、経年劣化による場合
- ・ ご購入から一定期間が経過した後に、ご連絡いただいた場合
- ・ 初期不良を認めてご使用された後に、ご連絡をいただいた場合

商品の不良が認められた際は、商品のご到着後7日以内に、メールにてご連絡ください。その際、【必要事項】をご記載ください。

必要事項:商品名、ご購入先、不良箇所と不良が確認できる写真、お名前、お住まい、連絡先

折り返し連絡を差し上げますので、商品を着払いで弊社までお送りください。同一商品を発送致します。

お問い合わせ

株式会社ナインヒルズ

〒509-5401

岐阜県土岐市駄知町 1302 番地 1

カスタマーセンター info@ninehills.co.jp

