




## 付属品

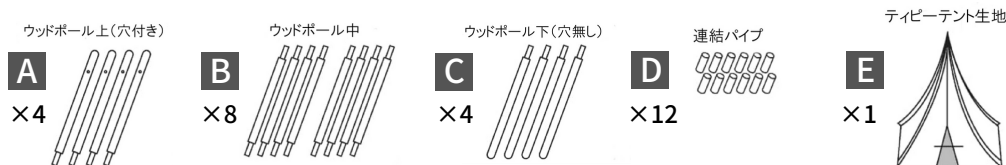

※商品をご利用になる前に必ず付属品が全て揃っているか、不良がないかをご確認ください。

## ご利用上の注意

- テントの生地は火気・暖房器具に近づけないでください。
- 組み立てが完了するまで子供を中に入れてください。
- 親の目が届くところで使用してください。
- 中に入るときは、十分な換気量を保ってください。
- 必ず大人が組み立ててください。
- 付属品が破損した場合、公式ショップにて再度ご購入ください。

### 商品情報

生地：コットン100%  
 ポール：天然木

※製品の品質維持のため洗濯機のご使用はお控え  
 いただき、30度以下のぬるま湯で手洗いしてくだ  
 さい。手洗い石鹸、アルコール、オイル、溶剤な  
 どは使用しないでください。乾燥機は縮む可能性  
 があります。アイロンを使用される際は、低温や  
 スチームをご利用ください。




## 組み立て方法

### STEP 1

ポール上(A)×1、ポール中(B)×2、ポール下(C)×1を連結パイプ(D)で繋げる。計4セット。

※少し強めに回しながら差し込んでください。

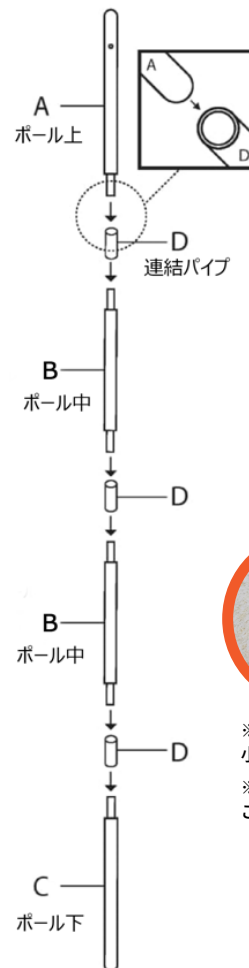

留め具

※大きい方が下、小さい方が上です。  
 ※留め具は任意でご利用ください。



### STEP 2

テント生地を広げ、下の4か所の穴にポールを4本通す。

※ポールの穴がある方から通す。



### STEP 3

上部の穴に紐を通す。右に2本、左に2本ずつ紐を通す。



### STEP 4

STEP 3の状態からポール4本をまとめて、紐を両側からぐるっと1~2周巻いて結ぶ。



### STEP 5

テントをしっかりと広げます。

※2人で行うときれいに広がります。



### STEP 6

ネジに通した固定留め具(大)をテントの中から突き通し、留め具(小)を上からねじ入れ固定します。



### STEP 7

完成！

.....  
 ・LEDライトなどで可愛く飾り  
 ・付けたら、自分のオリジナル  
 ・キッズテントの出来上がり！  
 .....