


クロノグラフモデルの時刻の合わせ方

- ①秒針が12時の位置で、リュウズを2段目まで引き出します。
※この時計のリュウズは2段引けます。
※秒針は12時の位置で止まります。
- ②リュウズを回して針を進め現在の日付・時刻を合わせます。
- ③時報と同時にリュウズを押し込みます。

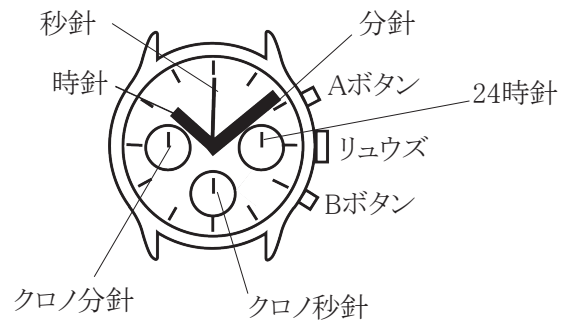

クロノグラフ計測方法

- ① クロノグラフはAボタンを押す毎に、スタート/ストップを繰り返すことができます。
- ② Bボタンを押すと、クロノグラフがリセットされクロノ各針が0位置に戻ります。

普通の計測を行う時

スタート:Aボタン1回押し → ストップ:Aボタン1回押し → リセット:Bボタン1回押し

積算で計測を行う時

スタート:Aボタン1回押し → ストップ:Aボタン1回押し → スタート:Aボタン1回押し
→ ストップ:Aボタン1回押し → リセット:Bボタン1回押し

- ※このモデルのクロノ秒針は、スモールセコンドタイプです。
- ※クロノグラフを使用する時は、リュウズを押し込んだ状態(通常位置)で操作してください。
クロノグラフは、時刻とは別に独立して計測します。

●クロノグラフ針の修正

クロノ秒針が0位置からずれている場合には、次の手順にそって合わせてください。

- ①リュウズを2段引き出します。
- ②AボタンかBボタンを押して、クロノ秒針を0位置に合わせます。
ボタン1回押し:クロノ秒針が1コマ動きます
ボタン押し続け:クロノ秒針が進み続けます(早送り)
- ③リュウズを通常位置まで押し込み、Bボタンを1回押しします。
※クロノグラフ針の修正を行った時は、時刻も合わせてください。
※上記クロノグラフ針の修正操作でも針位置が修正出来ない場合は、
本保証書記載のアフターサービスセンターにご相談ください。

製品仕様（クォーツ式）

1. 水晶振動数 : 32,768Hz (Hz=1秒間の振動数)
2. 携帯精度 : 平均月差±20秒以内(常温)
3. 駆動方式 : ステップモーター式
4. 作動温度範囲 : -5°C ~ +50°C
5. 秒針停止装置付き
6. 使用電池 : 小型銀電池 1個または無水銀電池 1個

電池について（クォーツ式）

1. 電池寿命 約2~3年
この時計に組み込んである電池は、モニター用電池です。工場出荷時に組み込まれていますので、年数に満たない内に寿命が切れることがあります。
尚、電池交換は保証対象外です。
2. 電池交換はお早めに、最寄りの時計店でおこなってください。(有料)

防水性について

防水性表記は、使用条件に係わらずその性能を保証しているものではありません。
使用可能範囲をよくご確認の上ご使用ください。各モデルの裏ふたの表記をご確認ください。

	3ATM (日常生活用防水)	5ATM (日常生活用強化防水)	10ATM (日常生活用強化防水)	20ATM (日常生活用強化防水)
一時的にかかる水滴 (洗顔、雨、汗)	○	○	○	○
水に関係の深い仕事 (炊事、園芸、釣り)	×	○	○	○
水上での使用 (一般水泳、ヨット等)	×	×	○	○
マリンスポーツ (水上スキー、ウインドサーフィン等)	×	×	○	○
空気ボンベを使用しない潜水 (スキンドIVING)	×	×	×	○

- ※ 防水性能は経年劣化します。性能を維持する為には2~3年に一度の点検が必要です。
クォーツ式時計の場合は、電池交換の時にオーバーホール及び防水テストをお勧めします。(有料)
- ※ この時計の防水機能は、水中用として製造されたものではありません。
- ※ 防水性は、必ずしも水深対応するとは限りません。(水中での大きな動きや水圧のかかるシャワーなどは、深さに関係なく大きな圧力がかかることがあります。)
- ※ リュウズは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。
- ※ 水中で操作しないでください。
- ※ 海水に浸した時や多量の汗がついた時は、リュウズを押し込んだ状態(通常位置)で、真水でよく洗いよく拭き取ってください。
- ※ 時計の内部には多少の湿気がありますので、外気温が時計内部より低い時にガラス面がくもる場合があります。くもりが一時的な場合は支障ありませんが、長時間消えない場合は本保証書記載のアフターサービスセンターにご相談ください。
- ※ 皮ベルトは防水ではありません。水に濡れると色落ちや耐久性の問題が生じることがあります。

使用上の注意

- お客様の体質・体調によっては、時計をご使用の際に、下記のようなことで肌荒れ・かゆみ・かぶれを生じることがあります。皮膚に異常を感じた時はすぐにご使用をお止めいただき、専門医にご相談ください。
 - !! 金属・皮革に対するアレルギー。
 - !! 時計(本体およびバンド)に含まれるニッケル成分など。
 - !! 皮革バンドに使用されている染料やのり。
 - !! 皮革バンドに付着した汗・水分・汚れ。
 - !! 時計(本体および皮革バンド)に使用に発生したサビ・汚れ。
- バンドについて
 - ・ 皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。また、かぶれの原因にもなります。
 - ・ 皮革バンドの時計は防水時計であっても、水を使うときは時計を外すことをおすすめします。
 - ・ 皮革バンドに付着した汗・水分・汚れ、あるいは時計(本体およびバンド)に発生したサビは、色落ちや衣服を汚す原因ともなります。
 - ・ バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。
- 温度について
 - ・ 極端な高温/低温の環境下では、時計が停止したり、機能が低下する場合があります。
- 磁気について
 - ・ 強い磁界の中では、ムーブメント部品が磁気を帯び精度が大きくずれることがあります。磁気の強い健康器具(磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫のマグネットドア、バッグの留め具、携帯電話のスピーカー部、磁気調理器などになるべく近づけないでください。
一度磁気の影響を受けると磁気から遠ざけても時計に磁気が残りに、後々まで影響されます。この場合は、脱磁をおすすめします。
本保証書記載のアフターサービスセンターまでお申し付け下さい。
- ショックについて
 - ・ 軽いスポーツによる影響はありませんが、落としたり強くぶつけないでください。外装・バンドなどの損傷だけでなく機能・性能に異常を生じる場合があります。激しい運動や作業をする時は、時計を外してください。
- 化学薬品などについて
 - ・ 化学薬品・ガス中でのご使用はお避け下さい。シンナー・ベンジン等の各種溶剤およびそれらを含むもの(ガソリン・マニキュア・クレゾール・トイレ用洗剤・接着剤・撥水剤など)が時計に付着しますと、変色・溶解・ひび割れなどを起こす場合があります。薬品類には十分注意してください。
- お手入れについて
 - ・ 時計(本体および皮革バンド)はこまめに清掃し、水分や汚れは早めに柔らかい布などで拭き取ってください。皮革バンドに水がかからないようご注意ください。
 - ・ 時計を長時間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を避けて保管してください。

保証について

この製品は、下記の保証規定により品質の保証を致します。

保証期間中の故障の節は、必ず保証書を現品に添えてご依頼ください。

1. 無料保証(保証の範囲)

正常なご使用状態で保証期間内(お買い上げ後、3年以内)に生じた自然故障。但し、電池は対象外となります。

2. つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理となります。

(イ) 誤ったご使用や、不注意による故障または破損。

(ロ) 不適切な修理や、改造による故障または破損。

(ハ) 天災による故障または破損。

(ニ) ご使用中に生じた外観上の変化(ケース、ガラス、チェーン等の小キズなど)。

(ホ) 保証書のご提示がない場合。

3. 保証書は日本国内に限ります。

4. 保証書によってお客様の権利を制限するものではありません。

5. 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。



〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町1-7 スクエア日本橋5階 TEL 03(3527)2682

アフターサービスセンター

〒378-0401 群馬県利根郡片品村須賀川 99 TEL 0278(20)7055 FAX 0278(20)7056