



LandField

アウトドアテント

LF-WT010

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用いただく前にお読みください

⚠ 安全上の警告・注意


- ・テント内での火気の使用や、高温に加熱されたものを持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- ・河原の中州や崖下等の、増水、落石の危険がある場所には設営しないでください。
- ・台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険ですので設営しないでください。
- ・キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- ・小さいお子様に、組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- ・組み立て時や折りたたみ時は、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・本製品を設営する際は、水はけがよく平らな場所を選んでください。
- ・石や小枝などのテントを傷つける恐れのあるものは、設営前に取り除いてください。
- ・ペグはしっかりと地面に固定してください。
- ・風の影響を受けにくい場所に設営してください。風の影響によりポールの曲がりや折れテントシートの破れなど、損傷や破損の原因となり横転や倒壊する恐れがあります。
- ・風の強さによっては、付属のペグが耐えられない場合がありますので、そのまま設営し続けることは、大変危険です。設営時より風が強くなったら、すみやかに撤収してください。
- ・本製品を設営する際は、2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。

お手入れ・保管方法


- ・定期的に汚れを落とし、乾燥させてください。濡れたまま保管するとカビや腐食の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、その後乾燥させてください。
- ・揮発性溶剤（シンナー、ベンジン、アルコール類等）では、清掃しないでください。変色したり、劣化の原因となります。
- ・長時間使用しない時は、汚れを落とし、直射日光の当たらない日陰に保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- ・廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄してください。

部品一覧


※組立作業を行う前に下記の部品が揃っているかご確認ください。

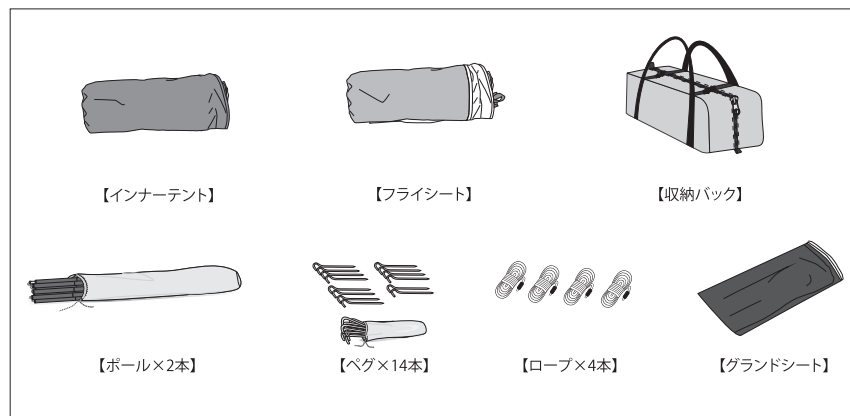


組み立て方法

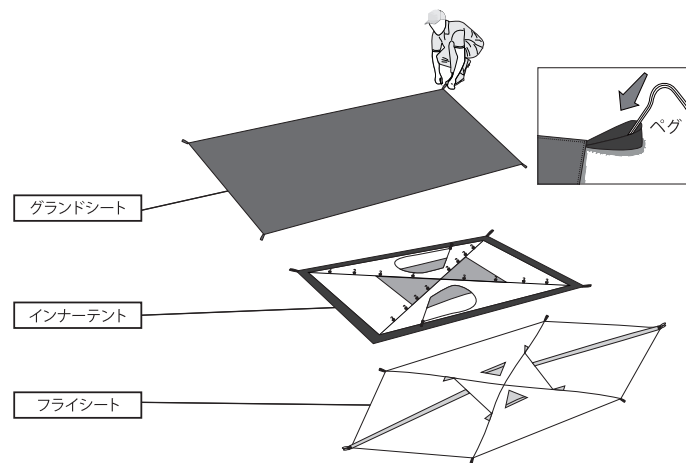


①平らな場所でグラウンドシートを広げ、4箇所をペグで固定します。
その後、インナーテントとフライシートを平らな場所に広げます。

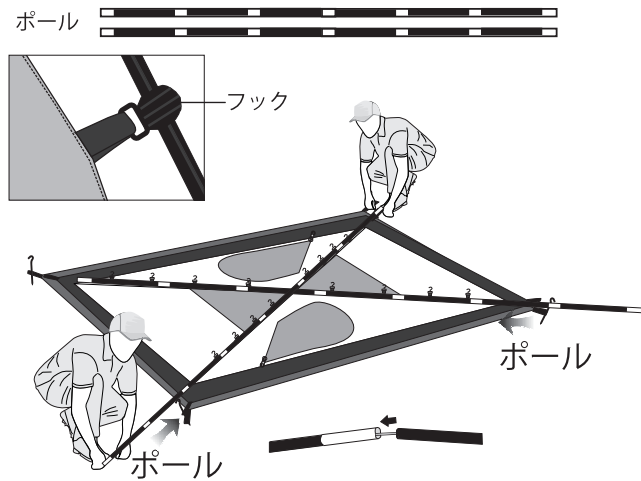

②グラウンドシートの上にインナーテントを乗せ、ポール2本を図のように差し込みます。その後、ポールをフックにかけます。

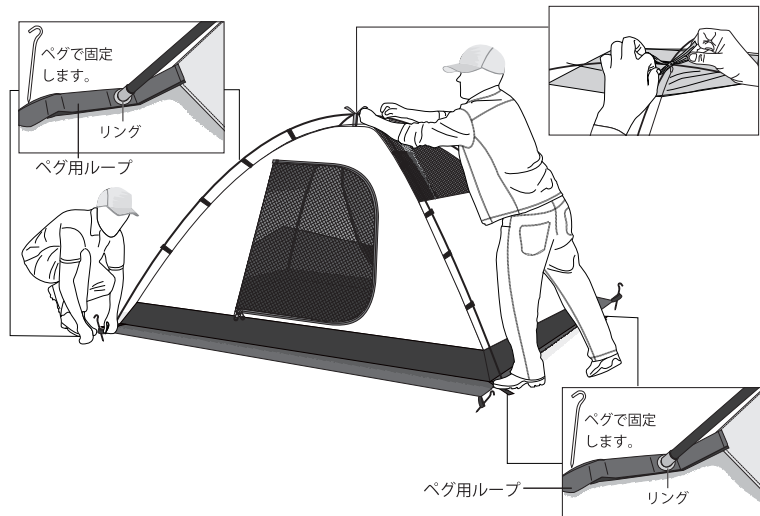

③インナーテント四隅のリングにポールを挿入し、ベグ用ループをベグで固定します。ポールが交差する中心部の部分を持ち上げて紐で固定します。

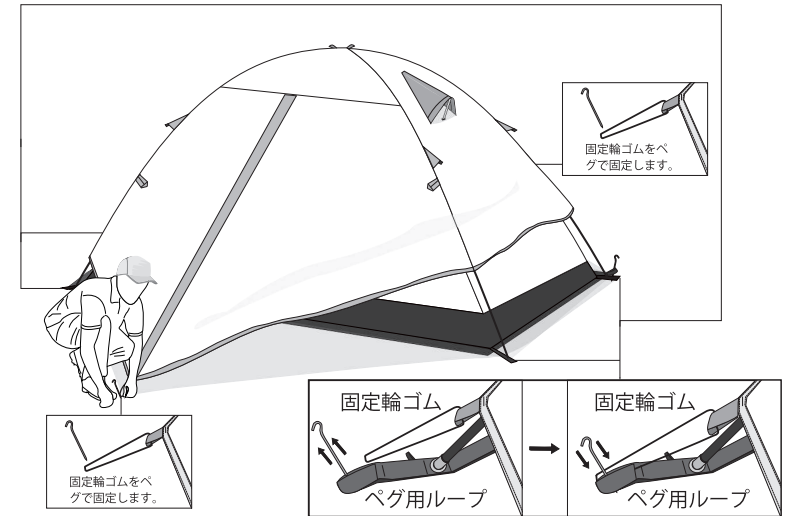

④フライシートを本体に被せ、インナーテントに固定したペグを一旦取り外します。その後、フライシートについている固定輪ゴムとベグ用ループを同時にベグで固定します。



⑤最後にフライシートの4箇所をロープとペグを使用して、固定します。


収納方法



①各脚からペグと紐を外します。




②フライシートを外します。

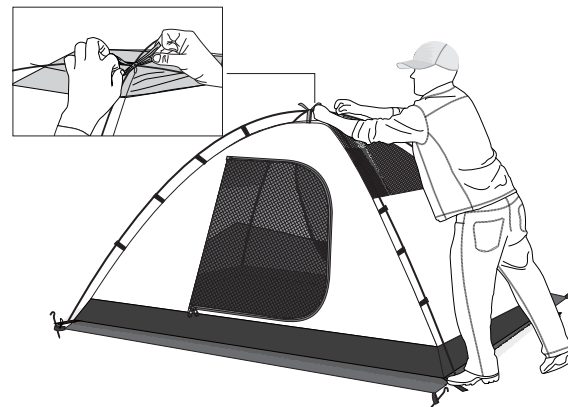


③交差する中心部の紐を外します。その後テントの形を崩します。

ポール 

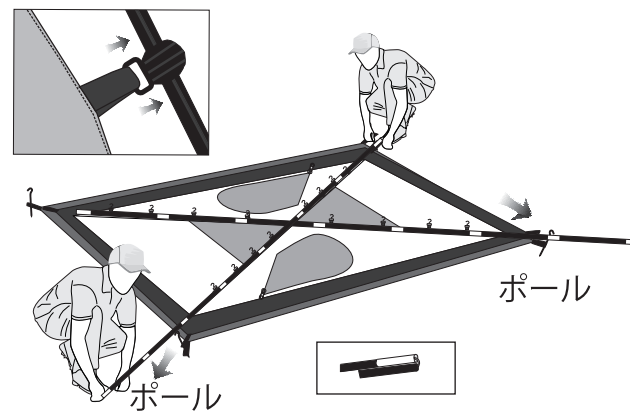

④ポール2本をテント本体に付いているフックから取り出します。

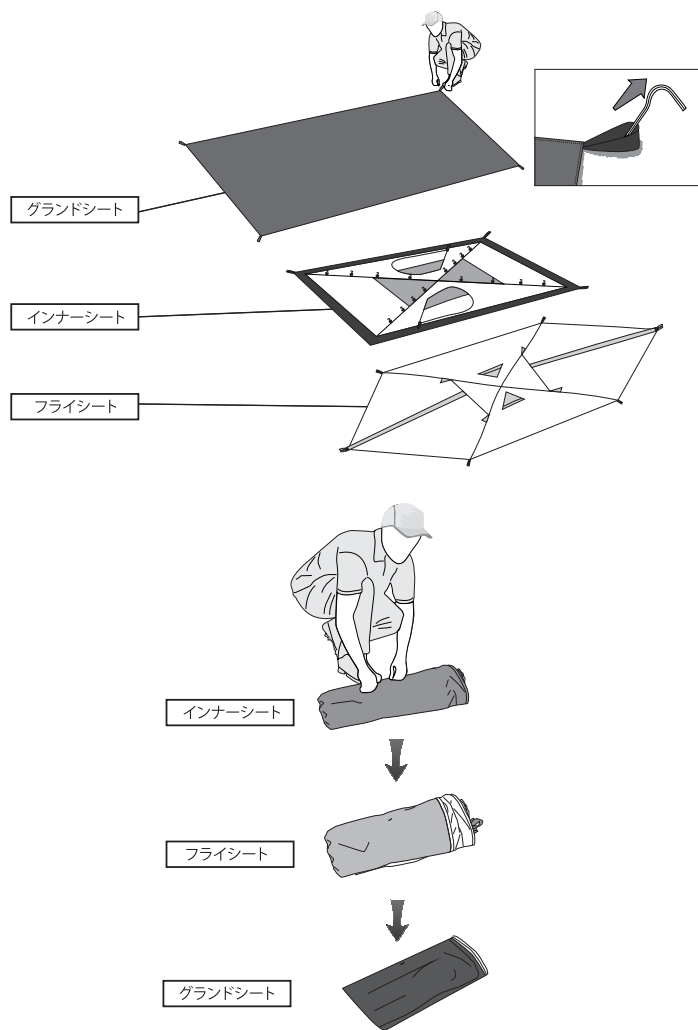

⑤グランドシートの4箇所のペグを外します。
その後、シート3枚を横に倒し、折りたたんで丸めます。付属の収納袋に入れて完了です。

製品仕様

製品サイズ: 約 W210×D140×H115cm

製品重量: 約 3.2kg

テント材質: ポリエステル

ポール材質: アルミニウム合金

ペグ材質: ステンレス

収納袋材質: ポリエステル

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎ **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@landfield-web.com

受付時間: 10:00 ~ 12:15・13:15~17:00
月~金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)