

カンタンタープ パーツ交換方法

用意するもの



プラスドライバー



軍手

※手をはさまないように
ご注意ください!

※カンタンタープ300のタイプを例に説明しています。 ※タイプによってパーツの形状は異なります。 ※プラスドライバー、軍手は付属しておりません。

ルーフのはずし方

- ① 〇部分のネジ8カ所をドライバーではずします。
- ② パーツを入れ替え、ネジで留め直してください。



本体フレーム

支柱ポールのはずし方

- ① 〇部分のネジをドライバーではずします。
- ② プルリング (A 銀色の輪) を矢印方向に引きながら、支柱 (B) を上に引き抜きます。
- ③ A を引きながらパーツを入れ替え、ネジで留め直してください。



ブラケットのはずし方

- ① ブラケットに付いてるネジをドライバーではずします。
- ② ブラケットがついている支柱を『支柱ポールのはずし方』の要領ではずし、ブラケットを取りはずします。
- ③ パーツを入れ替え、ネジで留め直してください。




バンタグラフのはずし方

- ① 〇部分のネジ4カ所をドライバーではずします。
- ② パーツを入れ替え、ネジで留め直してください。



ツマミのはずし方

- ① ツマミ (A) を矢印のように横に引きながら、支柱 (B) を上に引き抜きます。
- ② 脚キャップを取り外し、パーツを入れ替えてください。

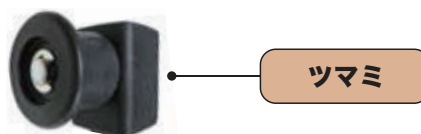

ツマミ

脚キャップ



※ 脚キャップは
ネジを取ればはずれます。

