

セントラル浄水器 ウェル21 400K型 カートリッジ交換手順書

1. 浄水から水道水へ切替え、エア抜き弁を緩める



水道水が浄水器を通り、浄水できている状態。



レバーを垂直にし、水道水に切替える。



エア抜き弁を反時計回りに回し緩め、出てきた水が止まることを確認する。

※切替レバーを浄水(水平位置)で作業する場合は、止水栓を閉じてから室内の蛇口を開いて、水が止まったことを確認してください。止水栓を閉じた場合、作業完了までお水は使用できません。

2. クランプを外してヘッドキャップを開ける




クランプ固定ボルトを、4か所のうち1か所の六角レンチで取り外し、クランプを外す。
※1か所で外れない場合、もう1か所を緩める。



ヘッドキャップを外す。
サポートリングはヘッドキャップ・本体のどちらについても交換作業可能。




3. 新しいカートリッジを挿入し、ゴムチップの確認をする

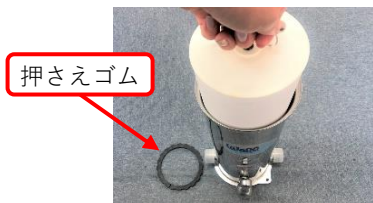


押さえゴムを外し、カートリッジ上部の取っ手を持ってゆっくり引き抜く。



新しいカートリッジを奥までしっかり挿入する。

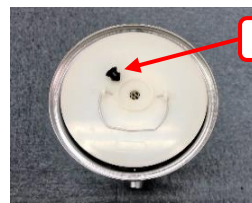

新しいカートリッジの中心に穴が開いている場合は、旧カートリッジのゴムチップを外して取り付け、穴をふさぐ。

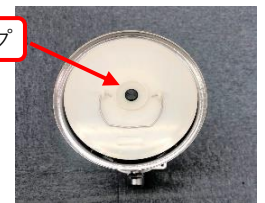

4. ヘッドキャップを取り付け、浄水に切替え、エア抜き弁を閉める



サポートリングや押さえゴムに異物が付いていないか確認する。押さえゴムを凸凹面を下にしてカートリッジの上に置く。



ヘッドキャップをエア抜き弁を緩めたまま閉め、クランプを取り付ける。



切替レバーを水平(浄水)に切替える。
止水栓を閉めた場合は、止水栓を開ける。



エア抜き弁から水が飛び出して来たら、時計回りに回して閉める。

※交換カートリッジにOリング(黒のゴムリング)が付属している場合は、使用しませんので破棄してください。

5. 散水栓や浴槽の蛇口等から3分程度放水し、水量が適正かどうか確認してください。

6. カートリッジに付属の「設置作業報告書」に必要事項を記入し、販売店(カートリッジ購入店)に送付またはFAXしてください。