


# セントラル浄水器 ウェル21 400W型 カートリッジ交換手順書

## 1. 浄水から水道水へ切り替え、エア抜き弁を緩める

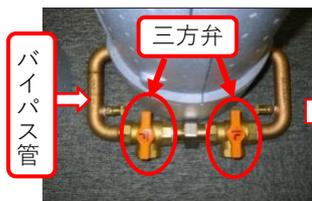

水道水が浄水器を通り  
浄水できている状態。



三方弁を水平にする。



2か所水平になり、  
水道水へ切替え完了。



エア抜き弁を反時計回りに  
回し緩め、出てきた水が  
止まることを確認する。

※エア抜き弁の下の  
塩素注入弁は回さない

※切替レバーを浄水(水平位置)で作業する場合は、止水栓を閉じてから  
室内の蛇口を開いて、水が止まったことを確認してください。  
止水栓を閉じた場合、作業完了までお水は使用できません。

## 2. クランプを外して、ヘッドキャップを開ける



クランプ固定ボルトを、4か所のうち1か所のみ  
六角レンチで取り外し、クランプを外す。

※1か所で外れない場合、もう1か所を緩める。



ヘッドキャップを外す。

サポートリングはヘッドキャップ・本体の  
どちらについても交換作業可能。



## 3. 新しいカートリッジを挿入し、ゴムチップとサポートリングを確認する



カートリッジ上部の取っ手を  
持ち、ゆっくり引き抜く。



新しいカートリッジを奥まで  
しっかり挿入する。



新しいカートリッジの中心にゴムチップが  
付いている場合は、外して穴が開いた状態にする。



## 4. ヘッドキャップを取り付け、浄水に切替え、エア抜き弁を閉める



サポートリングに異物が付着していないか  
確認し、エア抜き弁を緩めたまま  
ヘッドキャップを閉め、クランプを取り付ける



三方弁を垂直(浄水)に切替える。  
止水栓を閉めて作業を始めた  
場合は、止水栓を開ける。



エア抜き弁から水が飛び出して  
来たら、時計回りに回して閉める。  
※塩素注入弁も時計回りに回し、  
閉まっているか確認する。

※交換カートリッジにOリング(黒のゴムリング)が付属している場合は、使用しませんので破棄してください。

## 5. 散水栓や浴槽の蛇口等から3分程度放水し、水量が適正かどうか確認してください。

## 6. カートリッジに付属の「設置作業報告書」に必要事項を記入し、販売店(カートリッジ購入店)に送付またはFAXしてください。