

セントラル浄水器 ウェル21 T・Z・X・R・S・SZ型 カートリッジ交換手順書

※ X型は、ヘッドキャップの形状が画像と違いますが、交換手順は共通になります。

1. 浄水から水道水へ切り替え、エア抜き弁を緩める



水道水が浄水器を通り
浄水できている状態。

三方弁を水平にする。


2か所水平になり、
水道水へ切替え完了。

エア抜き弁を反時計回りに
回し緩め、出てきた
水が止まる事を確認する。

※エア抜き弁の下の
塩素注入弁は回さない

※バイパス管がない場合や、三方弁を浄水状態(垂直)で作業する場合は、
止水栓を閉じてから室内の蛇口を開いて、
水が止まったことを確認してから作業を開始してください。

2. ヘッドキャップを開け、カートリッジを交換する

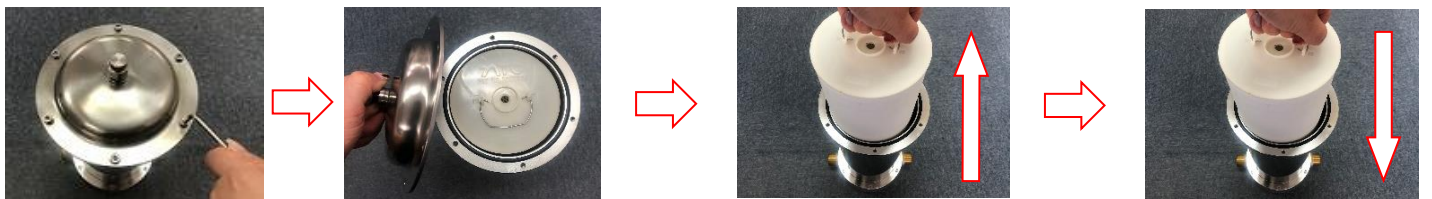

3. ゴムチップを外し、Oリングの確認をする



新カートリッジの中心にゴムチップがついている場合は、外す。 ※塩素注入弁がない場合は、ゴムチップは外さない。

現在使用中のOリング(黒いゴムリング)を、カートリッジに同包の新しいOリングに交換する。その際、Oリングが、確実に溝にはまっているか確認する。 ※溝からはみ出すと水漏れの原因になります。

4. ヘッドキャップを取り付け、浄水に切替え、エア抜き弁を閉める



5. 散水栓や浴槽の蛇口等から3分程度放水し、水量が適正かどうか確認してください。

6. カートリッジに付属の「設置作業報告書」に必要事項を記入し、販売店(カートリッジ購入店)に送付またはFAXしてください。