


セントラル浄水器 ウェル21 T型 カートリッジ交換手順書

1. 浄水から水道水へ切り替え、エア抜き弁を緩める

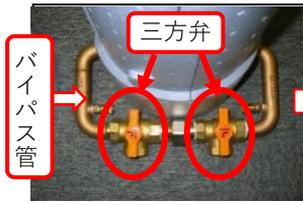

水道水が浄水器を通り
浄水できている状態。



三方弁を水平にする。



3か所水平になり、
水道水へ切替え完了。



エア抜き弁を反時計回りに回し緩め、
出てきた水が止まる事を確認する。

※バイパス管がない場合や、三方弁を浄水状態(垂直)で作業する場合は、
止水栓を閉じてから室内の蛇口を開いて、
水が止まったことを確認してから作業を開始してください。

2. ヘッドキャップを開け、カートリッジを交換する



浄水器購入時に付属していた工具で
ボルトをすべて開け、ヘッドキャップを外す。




カートリッジの上部についている
取っ手を持ち、ゆっくり引き抜く。



新しいカートリッジを
奥までしっかり挿入する。

3. ゴムチップを外し、Oリングの確認をする

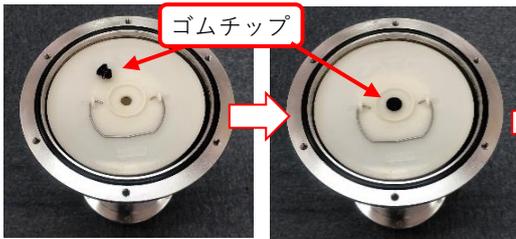

新しいカートリッジの中心に穴が開いている
場合は、旧カートリッジのゴムチップを外して
取り付け、穴をふさぐ。



○リングが
溝からはみ
出た状態。



○リングが
溝に入っ
ている状態。

現在使用中のOリング(黒いゴムリング)を、カートリッジに同包の
新しいOリングに交換する。その際、Oリングが、確実に溝にはまっ
ているか確認する。 ※溝からはみだすと水漏れの原因になります。

4. ヘッドキャップを取り付け、浄水に切替え、エア抜弁を閉める



エア抜弁を緩めたまま、ヘッドキャップを
閉め、工具でネジを均等に閉める。



三方弁を、垂直(浄水)に切替える。
止水栓を閉めて作業した場合は、
止水栓を開ける。



エア抜き弁から水が飛び出
して来たら、時計回りに回し
て閉める。

5. 散水栓や浴槽の蛇口等から3分程度放水し、水量が適正かどうか確認してください。

6. カートリッジに付属の「設置作業報告書」に必要事項を記入し、販売店(カートリッジ購入店)に送付またはFAXしてください。