


## CSR100D / 130D / 150D

品番		CSR100D	CSR130D	CSR150D
サポートシャフト	① CSRS1	○	○	○
延長天板	妻	② CSRT13T	○	○
	桁	③ CSRT13K	○	○
		③ CSRT16K	×	×
手掛り枠	④ CSRR031	○	○	
	⑤ CSRR131	○	○	
	⑤ CSRR161	×	×	
	⑥ CSRR060	○	○	
	⑦ CSRR120	○	○	

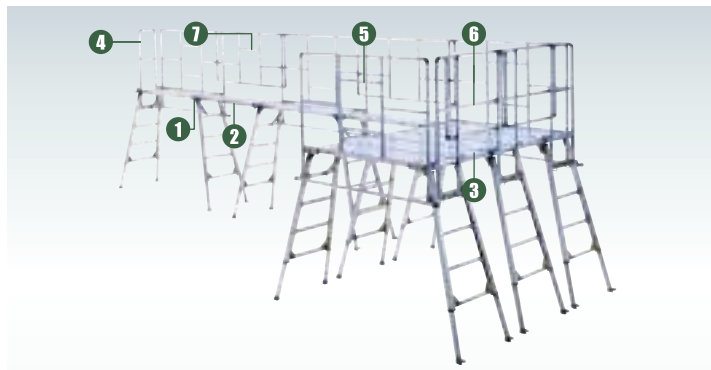


### ① サポートシャフト

■ CSRS1 【0.4kg】



### ② 妻面用延長天板

■ CSRT13T 【5.9kg】

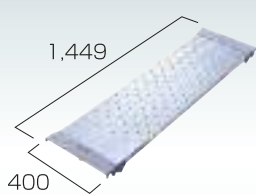

### ③ 桁面用延長天板

■ CSRT13K(100/130用)  
■ CSRT16K(150用)




### ④ 本体桁面用手掛り枠

■ CSRR031




### ⑤ 本体桁面用手掛り枠

■ CSRR131(100/130用) 【6.8kg】  
■ CSRR161(150用) 【7.1kg】

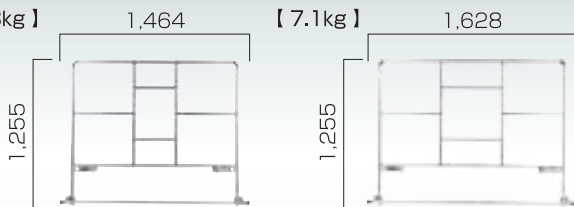


### ⑥ 延長天板用妻側手掛り枠

■ CSRR60 【2.3kg】

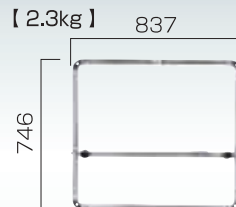


### ⑦ 延長天板用桁側手掛り枠

■ CSRR120 【4.4kg】

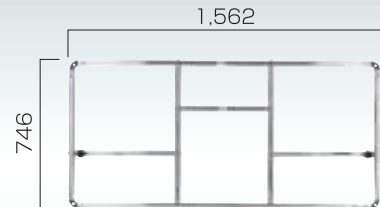

## CSR180WF

品番		CSR180WF
サポートシャフト	① CSRS5W	○
延長天板・妻	② CSRT18T	○
	③ CSRT183	○
手掛り枠	④ CSRT190	○

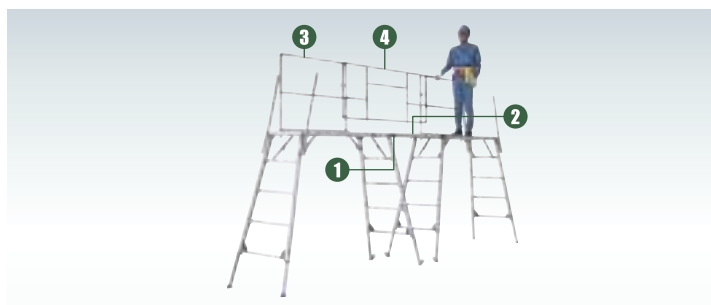


### ① サポートシャフト

■ CSRS5W




### ② 妻面用延長天板

■ CSRT18T

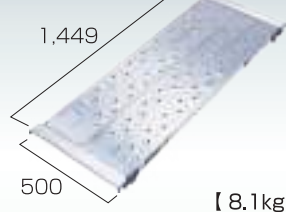


### ③ 本体桁面用手掛り枠

■ CSRR183

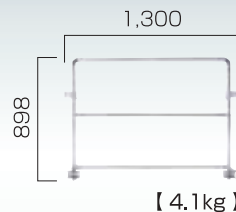

### ④ 延長天板用桁側手掛り枠


■ CSRR190 【4.8kg】

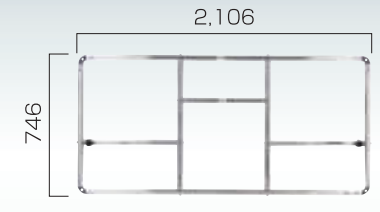

## 感知板

作業床両端に設置することにより、作業中でも足で作業床の端が感知できます。作業に集中するあまり、妻側より転落する恐れが減少できます。

500幅用：CSRK50Y(本体)／CSRKP1(取付ボルト)  
400幅用：CSRK40Y(本体)／CSRKP1(取付ボルト)

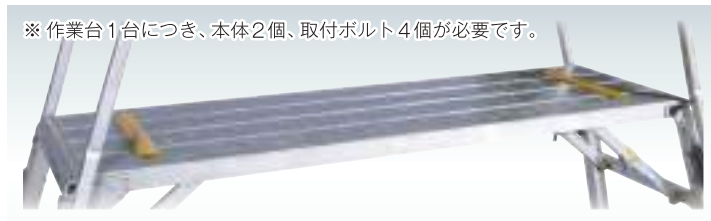

※ 作業台1台につき、本体2個、取付ボルト4個が必要です。