




## 取付方法

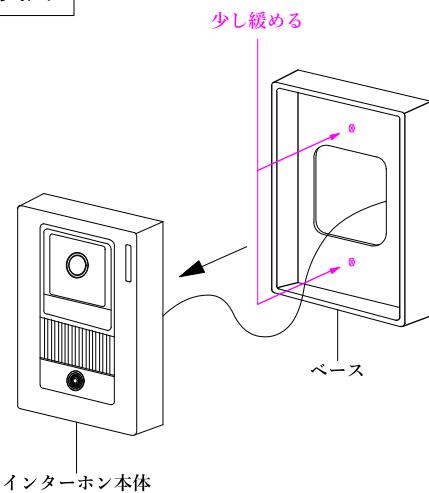


- ①インターホン本体をベースから取り外した後  
ベースを留め付いているビスを少し緩める。  
※インターホンの配線は外さずに取付可能です。

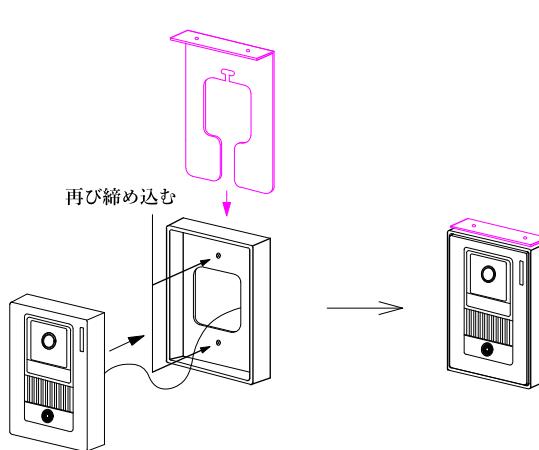

- ②ベースと壁の間に上から固定用金具を差し込んだ後  
ベース、インターホン本体を元通りに取り付けます。  
※固定用金物はベースの下端と揃うまで差し込み  
緩めたビスは再び締め込みます。

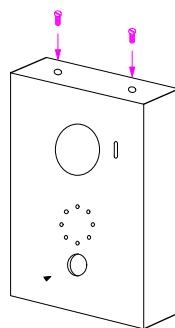

- ③固定用金具にインターホンカバーを被せ  
上からネジで固定します。

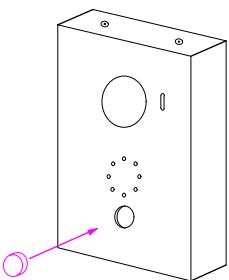

- ④押ボタンを両面テープで貼り付けて完成です

## □ 真鍮のメンテナンス方法

表面はコーティングオイルで仕上げております。  
表面に細かい砂等がついていれば  
こすらずに吹き飛ばすようにして  
定期的に木用、靴用、車用のWAX、オリーブオイルなどを  
ティッシュ等きれいな柔らかいもので  
軽く覆うようにコーティングすれば安定します。  
表面に不純物がついたまま拭うと  
傷が付く恐れがありますのでご注意ください。

## □ ステンレスのメンテナンス方法

表面に細かい砂等がついていれば  
こすらずに吹き飛ばすようにして  
定期的に木用、靴用、車用のWAX、オリーブオイルなどを  
ティッシュ等きれいな柔らかいもので  
軽く覆うようにコーティングすれば安定します。

黒着色の表面は塗装で仕上げておりますので  
WAX等は塗らずに柔らかい乾いたタオルなどで  
定期的に汚れを軽く拭き取ってください。  
錆びにくいですが  
もらいサビから茶色い付着物が付く場合がございます。

## ■ 同封物

- ・インターホンカバー・・・1個
- ・固定用金具・・・1個
- ・ボタン・・・1個
- ・カバー取付用ネジ・・・2個
- ・六角レンチorマイナスドライバー・・・1個
- ・手入れ用蜜蠟ワックス（真鍮のみ）・・・1個
- ・綿手袋（真鍮のみ）・・・1双