



取付方法

※インターホンの配線は外さずに取付可能です。

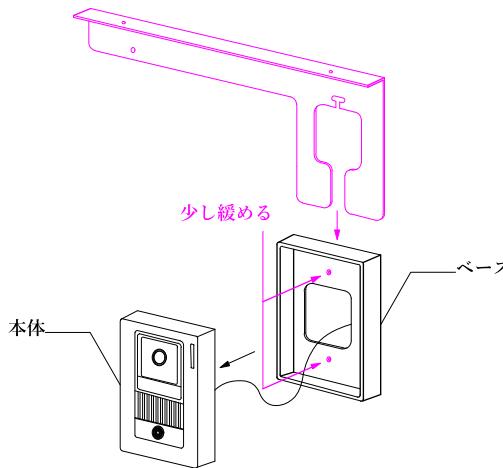


- ①インターホン本体をベースから取り外した後
ベースを留め付けているビスを少し緩め
壁との間に上から固定用金具を差し込みます。
※固定用金物はベースの下端と揃うまで差し込みます。

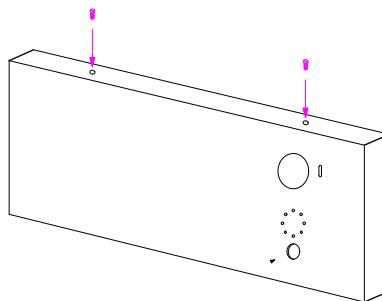


- ③固定用金具にインターホンカバーを被せ
上からネジで固定します。

※固定用のビスは同封しておりません。
壁面の材質に合ったものをご用意ください。

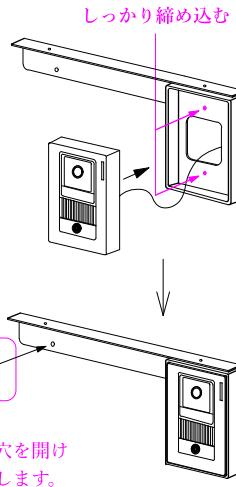

- ②固定用金具が水平になるよう微調整した後
ベース、インターホン本体を元通りに取り付け
固定用金具をビス留めします。

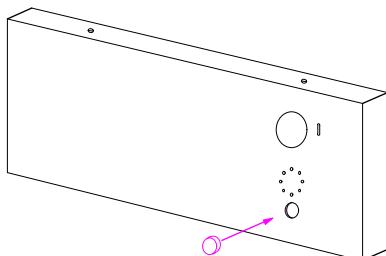

- ④押ボタンを両面テープで貼り付けて完成です

□ 真鍮・銅のメンテナンス方法

表面はコーティングオイルで仕上げております。
表面に細かい砂等がついていれば
こすらずに吹き飛ばすようにして
定期的に木用、靴用、車用のWAX、オリーブオイルなどを
ティッシュ等きれいな柔らかいもので
軽く覆うようにコーティングすれば安定します。
表面に不純物がついたまま拭うと
傷が付く恐れがありますのでご注意ください。

□ ステンレスのメンテナンス方法

表面に細かい砂等がついていれば
こすらずに吹き飛ばすようにして
定期的に木用、靴用、車用のWAX、オリーブオイルなどを
ティッシュ等きれいな柔らかいもので
軽く覆うようにコーティングすれば安定します。

黒着色の表面は塗装で仕上げておりますので
WAX等は塗らずに柔らかい乾いたタオルなどで
定期的に汚れを軽く拭き取ってください。
錆びにくいですが
もらいサビから茶色い付着物が付く場合がございます。

■ 同封物

- ・インターホンカバー・・・1個
- ・固定用金具・・・1個
- ・ボタン・・・1個
- ・カバー取付用ネジ・・・2個
- ・六角レンチorマイナスドライバー・・・1個
- ・手入れ用蜜蠟ワックス（真鍮のみ）・・・1個
- ・綿手袋（真鍮のみ）・・・1双