

fresco x bowlpond ガラスの表札 取扱説明書


【製品情報】

材質	<input type="checkbox"/> 真鍮 <input type="checkbox"/> ステンレス、ガラス
表面加工	<input type="checkbox"/> ソフトブラッシング <input type="checkbox"/> 塗装
付属品	固定ビスx2本、アンカープラグx2個、ズレ止めx2個 ズレ止めマイナスネジx4個、マイナスドライバーx1本
メンテナンス	汚れが付着しましたら柔らかい布等で乾拭きしてください。


【注意事項】

- ・真鍮は水滴などで少しずつ古美色に変化しますが自然な環境のもとお楽しみください。
- ・真鍮はまれに緑青が発生しますが細かなタワシ等で拭き取り蜜蝋などで保護すると馴染みます。
- ・落とさないようご注意ください。破損の原因になります。


【取付方法】

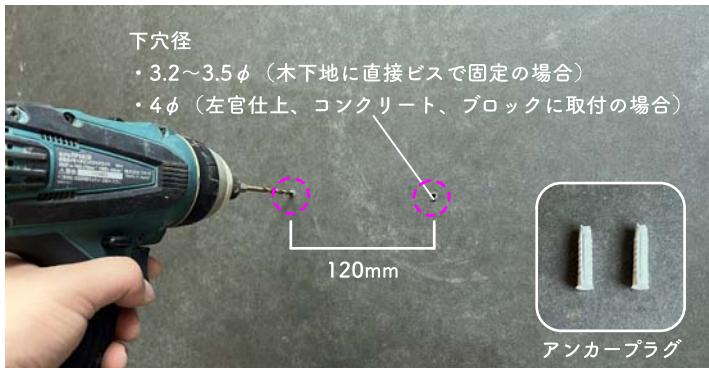


- 1 水平を確認し 取付穴位置に合わせて壁に下穴を開けます。木下地に直接ビスで固定する場合は3.2~3.5φの下穴を開けます。左官仕上、コンクリート、ブロックに取り付けの場合は4φの下穴を開けて 付属のアンカープラグをたたき込みます。

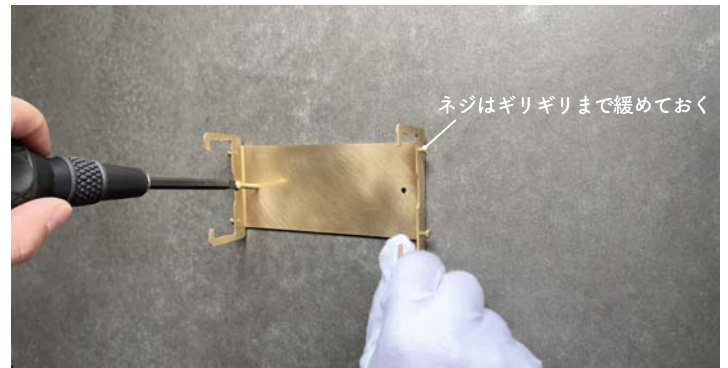


- 2 金具の両側のネジを外れないギリギリまで緩めておきます。その後下穴に合わせてビスで金具を壁に固定します。ビス頭がもげないようにゆっくりしっかりと固定してください。※ガラスは傷がつかないように布等の上に置いてください。

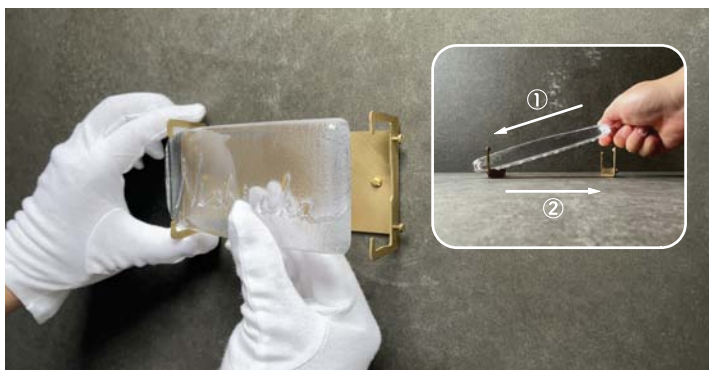

- 3 取り付けした金具にガラスを入れ込みます。
①ガラスを正面内側から挿し込むように片方のツメの間に入れた後
②スライドさせて反対のツメの間に入れ込んでください。

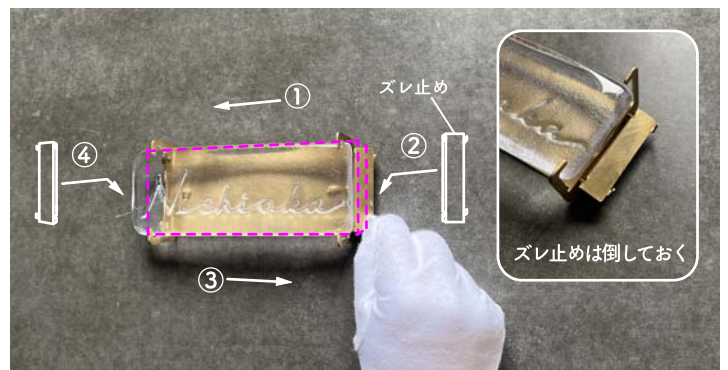

- 4 ①ガラスを少し左に寄せ、②右側のネジにズレ止めを引っ掛けます。
③右のズレ止めを倒したまま今度はガラスを右に寄せ
④左側のネジにも同様にズレ止めを引っ掛けます。

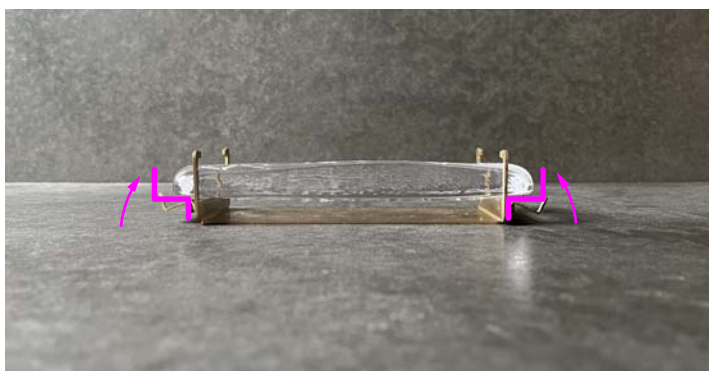

- 5 ガラスを中心に寄せ、両側のズレ止めを手前に起こします。



- 6 ズレ止めが外れないよう注意しながらネジを締め込みガラスを固定します。