

【取り扱い説明書】安全にご使用いただくために、必ずお読みください

かがみのカタチ
form of mirror

かがみのカタチシリーズ 壁とピンの仕組み



画鋲ほどの小さな穴で壁掛けが可能です。一般的には賃貸の壁に使用可能となっておりますが不安な場合は管理者さまへお問い合わせください。

1 ピンのしくみ

石膏ボードピンで壁掛け

細いピンで穴を気にせず壁掛けできる「石膏ボードピン」。当店の「かがみのカタチ」はこのピンを使用しています。ピンが壁の中でクロスすることで、頑丈に固定できます。



付属アタッチメント 石膏ボード専用ピン

強さ 01 オモテ・ウラを正しく使って強力固定

ピン固定ピース



オモテ（鏡側）

ウラ（壁側）


強さ 02 1セットで対荷重：約7kg



3セットで × 強力固定

石膏ボードピンの取り付け強度をしっかりと引き出すには、各パーツを正しく扱うことが大切です。表裏・垂直などの「向き」は特に大切。「ピン固定ピース」は間違いやすいので注意が必要です。写真の通りにオモテ・ウラを確認し、ピースの穴に準じてピンをご使用ください。正しく取り付けすることで「ピン3本・ピース1点」の垂直安全荷重最大値は「7kg」となり、こちらを3セット使用し壁掛けしますので対荷重は21kgとなり、製品の重さを十分に支えられます。

ピンとピースの断面図

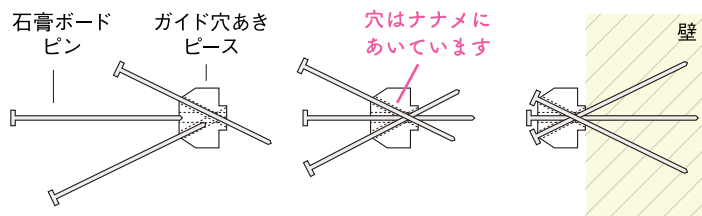

石膏ボードピン
ガイド穴あきピース
穴はナナメにあいています
壁

ガイド穴に従って
ピンを斜めに打ち込みます。
（穴に沿ってまっすぐに）

ピースの中で
ピンが穴に沿って交差し
中央から出てきます

壁の中で
ピンが斜めに広がり
頑丈に固定されます

ワンポイント 「叩いて打つ」と言うより、「グッと力をピンに伝えて、穴の通りに押し込む」イメージです。



商品に応じてさまざまなサイズをご用意

取り付け工具サービスしてます！

ピンを簡単に打ち込めるように、ピン専用の打ち付け工具を付属しています。仮打ち用、差し込み用と2つの面がございますので、説明書をご覧ください。

2 壁のしくみ

壁紙の裏にある、壁の下地材は大まかに3種類。石膏ボードピンは「石膏ボード下地」専用です。お取り付けの前に、壁紙の裏にある「壁の下地」をご確認ください。

下地 石膏ボード



住宅の約9割

住宅・マンションのほとんどは石膏ボード

付属セットで取り付け可能です。

下地 木・合板



昔ながらの建築に多いです

△ビス使用 オプションビスで取り付け可能です。

下地 コンクリート



デザイン住宅やビル・お店に

△アンカー使用 別売のビス&アンカーで取り付け可能です。

コンクリートに取り付ける場合、アンカー・ビスなどはホームセンターで販売している「一般的なもの」で大丈夫です。お店によって取り扱いが違いますので、木のアタッチメントをホームセンターに持っていき、ご相談ください。

下地の確認方法


「がびょう」で壁の材質を確認
壁は同じに見えて、壁紙の下には違う材料が使われています。壁が目立たないところに「がびょう」をさして、材質をチェックしてみてください。

- 壁にささって先端に白い粉がつく → 石膏ボード
- 力を入れればささって白い粉はつかない → 木・合板
- 力を入れてもささっていかない → コンクリート


3 取り付け位置と映り

姿見鏡位置のめやす

ご注文商品によって位置が若干変わります。

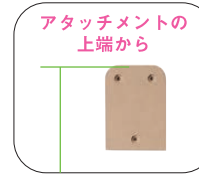

壁から1mほど離れたときに、身長160cmの方が全身きれいに映る目安です。「アタッチメントの上の端」取り付け位置は、床から120-130cmほどです。また、取り付けの仕組みとして「鏡の上部に20cmほど」の空間が必要になります。

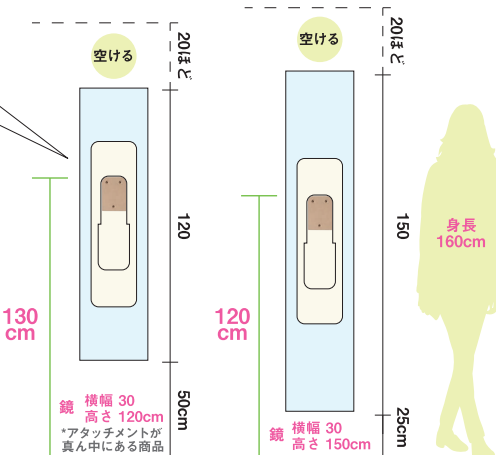

上記は目安となります。空間やお客様のお好みにより高さの基準は変わりますので、仮に合わせるなどをお願いします。

【取り扱い説明書】安全にご使用いただくために、必ずお読みください

かがみのカタチ
form of mirror

かがみのカタチシリーズ 安全な取り付け方法

作業
目安


小さな鏡:5分 全身鏡:10分ほど
・大きな鏡は重いので、2人で作業いただくと安全です。



01
アタッチメントのオモテウラを確認。
鏡の取り付け位置をイメージし
アタッチメントの場所を決める。

水平垂直に注意しながら、アタッチメントの位置を決めます。鉛筆などで壁に印をつけてもいいと思います。向きに注意してください。

**アタッチメントの場所で製品の
取付位置・角度がきまります!!**

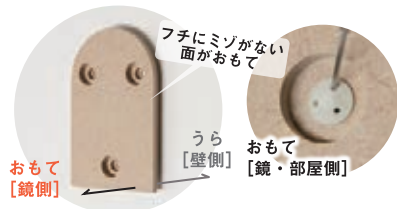

02
白いピースを入れ、ピンを仮に押し込む。
ピンの角度が決まったら
力を入れて「ナナメにまっすぐ」打ち込む。

白いピースをアタッチメントに差し込みます。次にそのピースにピンを仮に差し込んでいきます。このときにあまり力を入れず、壁に軽く刺さるぐらいまで打ち、止めるのがポイント。ピースにはガイドとしてナナメに穴が空いていますので、ピンの角度を決めてくれます。全てのピンが仮止めできたら、取り付け用品やコインなどでグッと差し込んでください。

**まっすぐ、少しずつ力を入れてください。
無理に力を加えようと、ピンが曲がります。**



03
アタッチメントがぐらついていないか
必ずチェックをしてください。
ぐらつきがある場合はピンをギュッと。

ピンを全て差し込んだら、アタッチメントの取り付けをチェック。「壁にぴったりつき隙間がないか。」「指で左右に軽く押し、ぐらつかないか」など、必ずチェックをしてください。ぐらつきがある場合は「ピンをちゃんと差し込まれていない」「壁に不具合がある」などですので、グッと押し込んだり、壁の状態をお調べください。わからない場合は、お気軽にお電話ください。



04
アタッチメントのミゾに合わせて
鏡本体をゆっくりかけます。
指紋を拭いて、完成です!

アタッチメントのミゾと本体裏側のミゾを合わせます。ミゾは製品の真ん中あたりにあります。本体を壁にぴったり押さえつけるのがうまくいくコツです。あとは鏡・本体をゆっくりすべらせるだけで完了です。うまくはまらない場合もありますので、鏡の扱いは慎重をお願いします。アタッチメントの取り付けによっては、壁との間にスキマが出来る場合があります。ホームセンターなどで販売されているクッションシールなどでスキマが埋まるよう、調整ください。



商品の重さや、形状に応じてアタッチメントは様々なカタチがあります。基本的な使い方は同じです。



木・合板下地用

×3本
or 4本

「追加ビスオプション」を使う場合

白いピース・ピンを使わずアタッチメントにある3・4箇所穴にビスを打ち込んでください。

取り外しの際は...



ピンを抜けば取り外し可能ですが...
再度取り付けの場合は、新しいピンをご使用ください。

ピンは頑丈に固定をするため、抜けにくくなっております。外す際は慎重にぬいてください。また新たな場所に再度取り付けの場合は、安全のために新しいピンをご用意ください。当店ではピンのみ販売も行なっております。

ご不明点はお気軽にご連絡をくださいませ。

KAGAMI SHOP MIRROLISS
鏡ショップ ミラリス by 村松鏡店

Rakuten
楽天市場店

YAHOO! JAPAN
ヤフーショッピング店

amazon
アマゾン店

鏡 ミラリス

検索

スマートフォン・各アプリにも対応しました!
お時間のごさいませ時にぜひご覧ください。

CONTACT
お問い合わせ

電話 : 054-643-7102 / メール : qq672tym9@ace.ocn.ne.jp
住所 : 〒426-0003 静岡県藤枝市下当間688-2 / 営業時間 : 月～金 9:00～17:00
※土日祝祭日はお休みをいただきます。お電話・メールの返信は翌営業日となります。恐れ入りますがご了承ください。