

ニューレゾン 回転操作棒の交換方法

難易度：☆


対応製品

ニューレゾン


- 対象期間：1997年12月～
- 用意する部品：ニューレゾン 回転操作棒
- 用意する道具：マイナスドライバー

ニューレゾン 回転操作棒の交換方法

- 1 ブラインドのはねをたたみ上げ、ブラインド本体をブラケットから外してください。外したブラインドは平らな場所に置いてください。

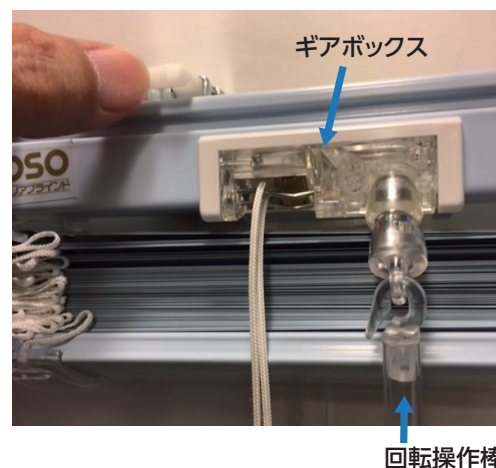

- 2 回転操作棒のフック部分にマイナスドライバーの前端を当て、フック部の隙間を広げてください。

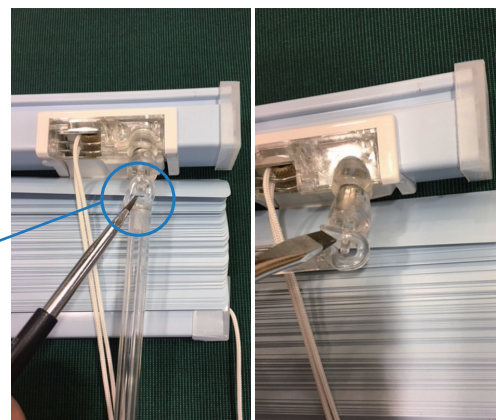

- 3 フック部を広げた回転操作棒をギアボックスから抜き取ります。抜けにくいようであればマイナスドライバーの側面でフック部を押し込んでください。



- 4 回転操作棒をギアボックスの穴に入れます。フックの先端を穴に合わせて入れ込んでください。回転操作棒取付け後、ブラインド本体をブラケットに取付けてください。

