

コードクリップの取付け方法

難易度：☆


対応製品 バーチカルブラインド / ウッドブラインド

ローマンシェード(ボールチェーン仕様) / ロールスクリーン(ボールチェーン仕様) / プリーツスクリーン (ボールチェーン仕様)

- 用意する部品：コードクリップ
- 用意する道具：なし

コードクリップの取付け方法

- 1 コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品の操作コードやボールチェーンをコードクリップに通してください。

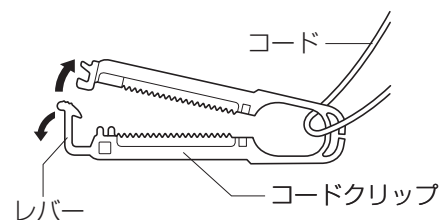

- 2 コードクリップへ操作コードやボールチェーンを通したら、コードクリップ先端を閉じ、ロックを掛けてください。

