

ローマンシェード クリエティ ブラケットの取付け方法

難易度：☆

共通

クリエイティドラム / クリエティコード / クリエティループレス

- 対象期間：2007年2月～
- 用意する部品：クリエイティブラケット
- 用意する道具：プラスドライバー・メジャー・鉛筆

ローマンシェード クリエティドラムツインワンチェーン ブラケットの取付け方法

- 1 ブラケットはヘッドレールの両端から10cmの位置が最適です。

正面付け 窓枠の外側や壁面に取付ける方法



天井付け 窓枠の内側に取付ける方法




- 2 取付け面に印を付けます。ブラケットが3個以上の場合は取付け間隔が等間隔になるように印を付けてください。

正面付け 窓枠の外側や壁面に取付ける方法 天井付け 窓枠の内側に取付ける方法




正面付け 窓枠の外側や壁面に取付ける方法 天井付け 窓枠の内側に取付ける方法

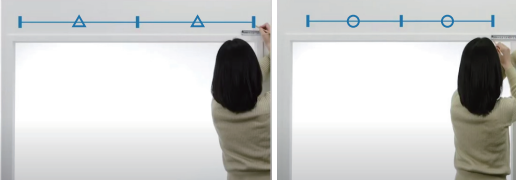

- 3 ブラケットには長穴と丸穴があります。取付け状況に応じてご使用ください。

※幅が201cmを超える製品を正面付けする場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定するようにしてください。

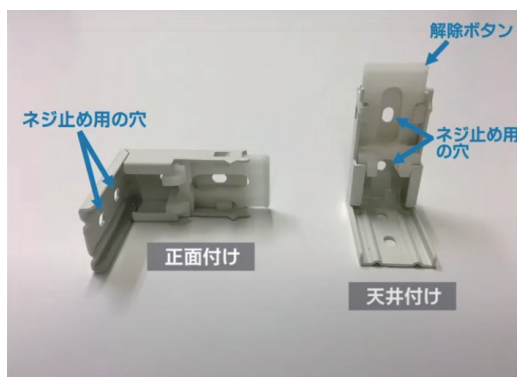

4 印を付けた部分にキリで下穴を開け、付属のブラケット取付けネジで取付けてください。



5 ヘッドレールを仮止めフックに引っ掛けてください。ヘッドレールを奥に「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※本体取り付け後、確実に本体がブラケットに固定されていることをご確認ください。

