

パーチカルブラインド デュアル天井付けブラケットの取付け方法 難易度：☆

対応製品

デュアル80・100 / デュアルシーズ80・100 / デュアルオーバーラップ100 / デュアルシェイプ

- 対象期間：2010年6月～
- 用意する部品：デュアル天井付ブラケット
- 用意する道具：プラスドライバー・メジャー・鉛筆

パーチカルブラインド デュアル天井付けブラケットの取付け方法

1 ブラケットはレールの両端から4～6cmの位置に取付けてください。

天井付け 窓枠の内側に取付ける方法



2 取付け面に印を付けます。ブラケットが3個以上の場合はその間が等間隔になるように取付けてください。

天井付け 窓枠の内側に取付ける方法




天井付け 窓枠の内側に取付ける方法



3 ブラケットには長穴と丸穴があります。取付け状況に応じてご使用ください。

天井付け

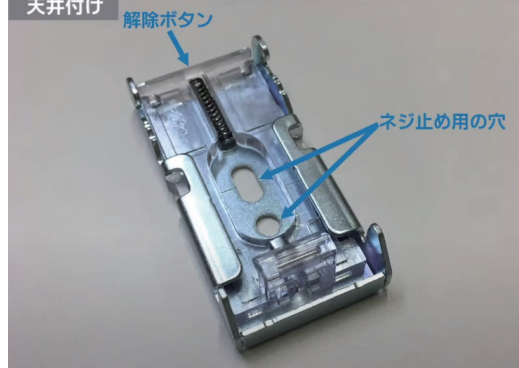

- 4** 印を付けた部分にキリで下穴を開け、解除ボタンが室内側(手前)になる様に、付属のブラケット取付けネジで取付けてください。

天井付け 解除ボタン：室内側（手前）



天井付け 解除ボタン：室内側（手前）



- 5** ヘッドレールの外溝をブラケットの仮止めフックに引っ掛けてください。本体を奥に「カチッ」と押し込んでください。

