



インテリアブラインド ニューセラミ-15・18・25

ユニバーサルジョイントセット交換方法


1 ドライバーなどでコードタッセル(インナー)を上から押し、中心部を押し出してください。▲のあたりで昇降コードをカットします。

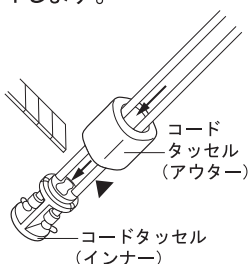


2 ヘッドボックスとユニバーサルジョイントを固定しているロックベルトを外します。

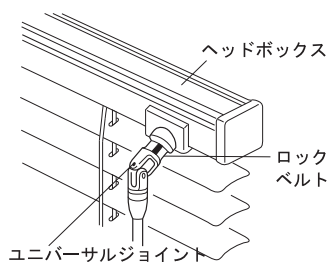


3 グリップを下げながらマルチポールを抜き取ります。

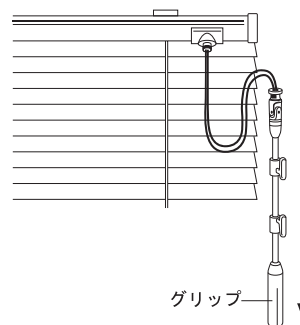

4 交換するマルチポールのスナップリングをマイナスドライバーで外し、スプリングとコードロックを抜き取ります。

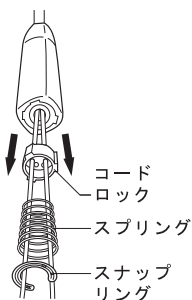

5 マルチポールにコードを通します。コードが2本の場合は、先端どうしを火であぶって付け、1本の状態にすると通しやすくなります。3本の場合はまとめた3本の先端に、さらに別の1本のコードを溶着し、先導役をさせます。

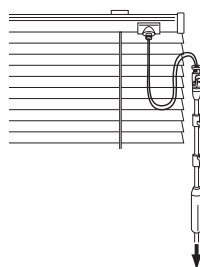

6 マルチポールをギアボックスに差し込み、ロックベルトで固定します。

