

セントラル浄水器 ウェル21 400W初期型 カートリッジ交換手順書

1. 浄水から水道水へ切り替え、エア抜き弁を緩める



水道水が浄水器を通り
浄水できている状態。

三方弁を水平にする。

2か所水平になり、
水道水へ切替え完了。


※切替レバーを浄水(水平位置)で作業する場合は、止水栓を閉じてから
室内の蛇口を開いて、水が止まったことを確認してください。
止水栓を閉じた場合、作業完了までお水は使用できません。



エア抜き弁を反時計回りに
回し緩め、出てきた水が
止まることを確認。

※エア抜き弁の下の
塩素注入弁は回さない

2. ヘッドキャップを開け、カートリッジを交換する

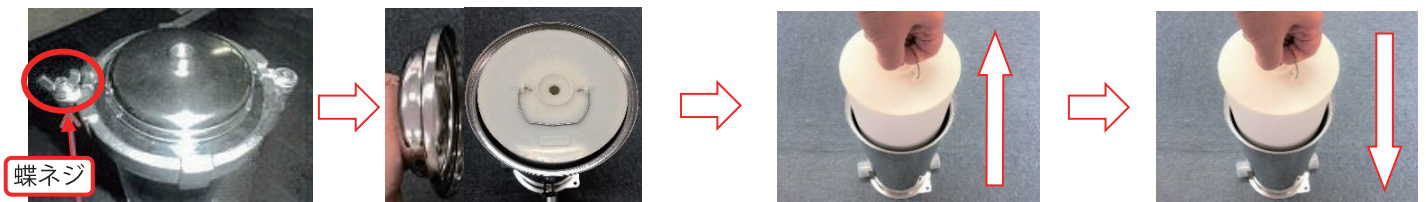

クランプの蝶ネジを反時計回りに回して抜き取った後、
クランプを左右に開いて外し、ヘッドキャップを
開ける。

カートリッジの上部に
ついている取っ手を持ち、
ゆっくり引き抜く。

新しいカートリッジを奥ま
でしっかり挿入する。


3. ゴムチップを外し、Oリングの確認をする



新しいカートリッジの中心に、
ゴムチップがついている場合は、
外して穴の開いた状態にする。

Oリング(青または赤いゴムリング)が、溝に確実に
はまっているか確認する。その際、Oリングが破損・劣
化している場合は交換が必要。※要別途購入

4. ヘッドキャップを取り付け、浄水に切替え、エア抜き弁を閉める

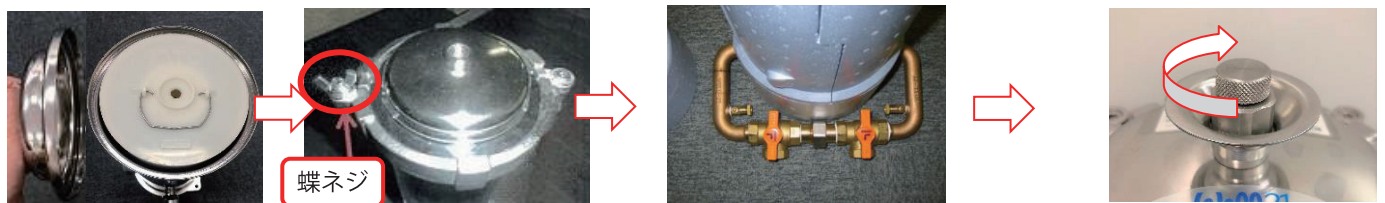

エア抜き弁を緩めたままヘッドキャップを閉め、
クランプを取り付け、蝶ネジで固定する。

三方弁を垂直(浄水)に切替える。
止水栓を閉めて作業を始めた
場合は、止水栓を開ける。

エア抜き弁から水が飛び出して
来たら、時計回りに回して閉める。
※塩素注入弁も時計回りに回し、
閉まっているか確認する。

※交換カートリッジにOリング(黒のゴムリング)が付属している場合は、使用しませんので破棄してください。

5. 散水栓や浴槽の蛇口等から3分程度放水し、水量が適正かどうか確認してください。

6. カートリッジに付属の「設置作業報告書」に必要事項を記入し、販売店(カートリッジ購入店)に 送付またはFAXしてください。