

ウェル21シリーズ サポートリング・押さえゴム 取扱注意事項

◆ サポートリング (消耗部品 有償)



使用開始から約5年を目安に交換を推奨。

ただし、使用環境によっては、交換時期が早くなる場合があります。

推奨期間に関わらず、部品の消耗状態に合わせて早めの交換をお勧め致します。


下記のような症状はありませんか？

○ オリング通常の場合

オリングに変形やねじれ、損傷がなく、白いリングに均等にセットされている正常な状態



× オリングの凸凹

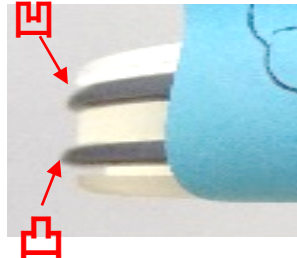

× オリングが凹んでいる



× 波型打痕



× オリングのねじれ (画像なし)

※上記の症状に限らず、通常と異なる状態が認められた場合には速やかな交換をお勧めします。

※サポートリングの状態を確認する際は、オリング部分だけでなく白いリング部分にも損傷や変形などの異常がないか、全体をご確認ください。

※カートリッジ交換などの作業時は、エア抜きを十分に行ってください。

エア抜きが不十分の場合、サポートリングに負荷がかかり、損傷や劣化、水漏れが起こる原因となる場合があります。

◆ 押さえゴムリング (消耗部品 有償)



使用開始から約3年を目安に交換を推奨。

ただし、使用環境によっては、交換時期が早くなる場合があります。

推奨期間に関わらず、部品の消耗状態に合わせて早めの交換をお勧め致します。

カートリッジ交換作業時、押さえゴムリングの周りが黒くぬるぬるしたもので覆われていることがありますが、これはゴムに配合されているカーボンであり、ゴム素材を水道水に常時接触させた場合に起こる現象です。異常状態ではありません。

ただし、押さえゴムリングの表面がぼろぼろと剥がれ落ちてくるような、脆い状態になっているなどの場合は、浄水機能が正常に働かなくなる可能性がありますので、お早目の交換をお勧めします。

いずれの場合も、押さえゴムリングに触れたお水はフィルターを通りますので、たとえカーボンがお水に溶け出してもフィルターで吸着除去されます。蛇口から出るお水にカーボン成分が混じることはありません。

また、万が一、カーボンを口にされたとしても体内には吸収されず排泄されますので、一般的に健康上の問題はないとされています。

◆ 消耗部品は有償です。購入につきましては、販売店またはメーカーまでお問い合わせください。